

ACHTUNG:

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung komplett durch und beachten Sie vor allem die Sicherheitshinweise. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann zu ernststen Verletzungen führen und hat ein Erlöschen der Produkthaftung durch den Inverkehrbringer und Hersteller zur Folge.

1. LIEFERUMFANG:

1 x VLUV Ballhülle (hier nicht abgebildet)

1 x PVC Innenball (hier nicht abgebildet)

2 x Verschlussventil



1 x Pumpenadapter



1 x Universal-Pumpenadapter



1 x Luftablassröhrchen



DE

EN

FR

IT

ES

NL

2. SICHERHEITSHINWEISE VOR VERWENDUNG

- VLUV wird nicht für die Verwendung während der Schwangerschaft empfohlen.
- VLUV ist ein Alternativ-Sitzmöbel und Freizeit-Sportgerät. Er ist nicht geeignet als dauerhaftes Sitzmöbel, Kinderspielzeug, Hochleistungs-Sportgerät. Das Nicht-Beachten der Hinweise kann zu Gesundheitsschäden führen.
- Inverkehrbringer und Hersteller übernehmen keine Haftung für Unfälle oder Personen- oder Sachschäden durch unsachgemäße Benutzung.
- VLUV ist kein Kinderspielzeug! Bitte halten Sie es von Kindern fern.
- Bitte halten Sie Haustiere von VLUV fern.
- Sorgen Sie dafür, dass keine scharfen Gegenstände oder Kanten im Umkreis von je 1,50m um VLUV vorhanden sind.
- Vermeiden Sie beim Sitzen ruckartige Bewegungen nach hinten oder zur Seite, es besteht Kipp- und Verletzungsgefahr!
- Menschen mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen sollen von einer Benutzung des Balles absehen.
- Ältere Menschen sollen sich bei der Benutzung Hilfestellung geben lassen.
- Die maximale Gesamtbelastung von VLUV ist 120kg. Die Verwendung von zu schweren Trainingsgewichten, die die zugelassene Gesamtbelastung überschreiten, ist untersagt.
- Achten Sie auf eine gleichmäßige Raumtemperatur. Bei größeren Schwankungen nimmt der Luftdruck zu stark zu oder ab. Bitte justieren Sie dann die Härte erneut.

DE

EN

FR

IT


ES

NL

3. ANLEITUNG ZUR VORBEREITUNG UND ZUM AUFPUMPEN


3.1 Vorbereitung

- Ⓐ Legen Sie die VLUV Ballhülle flach auf einen Tisch mit dem Reißverschluss nach oben. Öffnen Sie den Reißverschluss.
- Ⓑ Nehmen Sie den flach gefalteten PVC Innenball und ziehen Sie ihn zuallererst einmal komplett auseinander. Falten Sie ihn danach wieder zu einer Rolle zusammen.
- Ⓒ Stecken Sie den PVC Innenball mit der Seite OHNE VENTILLOCH vorsichtig in die VLUV Ballhülle, bis nur noch ein ca. 10cm langes Stück mit dem Ventilloch heraussteht.

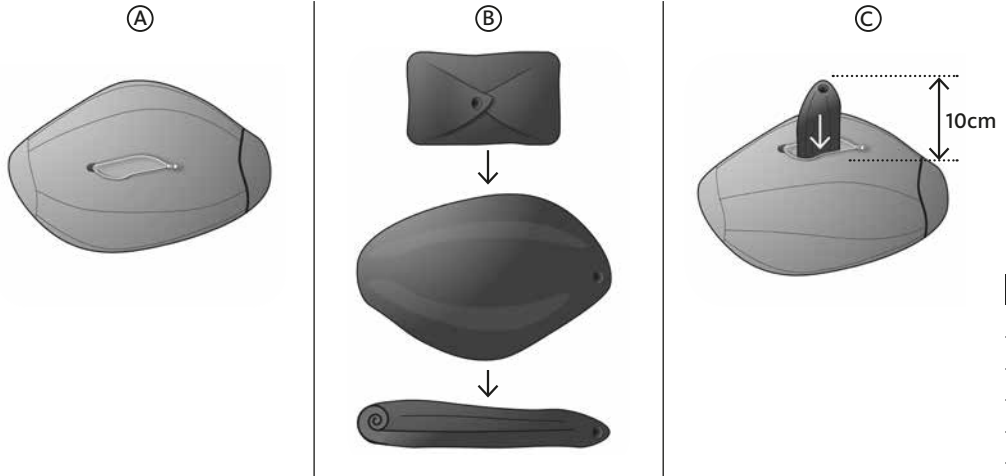


3.2 Pumpe anschließen

Es gibt verschiedene Pumpen, mit denen das Aufpumpen des VLUV leicht möglich ist. Wir empfehlen die Verwendung folgender Pumpen. Achten Sie darauf, dass zu der Pumpe auch ein konischer Adapter beiliegt. Falls nicht können Sie unseren mitgelieferten Adapter verwenden.

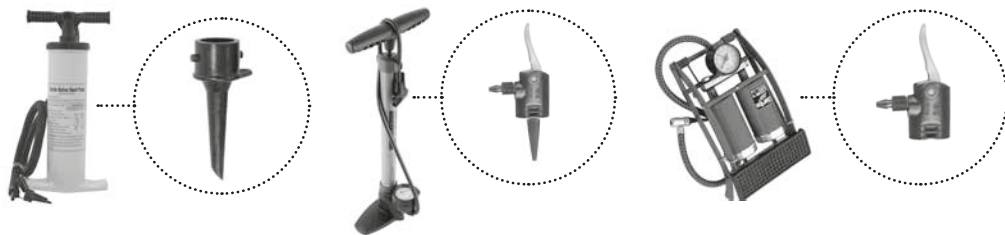

Mitgelieferte Adapter:

Prüfen Sie, welchen Pumpenkopf Sie an Ihrer Pumpe haben. Falls Sie eine Pumpe für Schrader/Autoventile haben, so können Sie, wenn nötig, den schmalen Gewintheadapter für Scloverand/Presta-Ventile mit einem scharfen Messer abschneiden, was zu einer sichereren Verbindung führt.

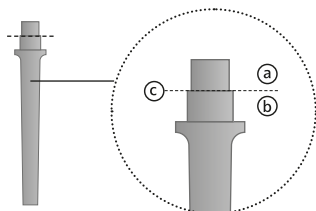

- (a) Gewinde für Scloverand/Presta-Ventil
- (b) Gewinde für Schrader/Auto-Ventil
- (c) mit scharfem Messer abtrennen, wenn nötig

Universal-Adapter für Auto- oder
Fahrradpumpen



3.3 Aufpumpen

Bitte pumpen Sie VLUV nur bei Raumtemperatur auf, da bei einem Aufpumpen in kaltem Zustand sich der Luftdruck bei später höherer Raumtemperatur erhöhen kann. Lassen Sie VLUV ca. 2 Stunden bei Raumtemperatur liegen.

Achtung, bei der Benutzung von Kompressoren ist die Gefahr des zu starken Aufpumpens bzw. Platzens sehr groß, wir übernehmen keinerlei Verantwortung für zu starkes Befüllen von VLUV!

- Ⓓ Führen Sie den Pumpenadapter in das Loch ein. Schließen Sie die Pumpe an.
- Ⓔ Halten Sie den PVC Innenball während des Aufpumpens anfangs ein Stück außerhalb vom Reißverschluss.


Führen Sie die Ventilöffnung möglichst mittig zwischen den beiden Reißverschlusshälften. Wenn VLUV ca. 2/3 aufgepumpt ist, drücken und bewegen Sie den PVC Innenball kontinuierlich in der VLUV Ballhülle, so dass dieser sich entfalten und korrekt ausrichten kann.

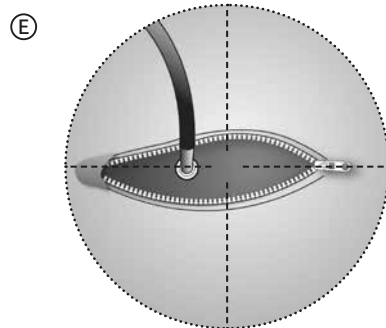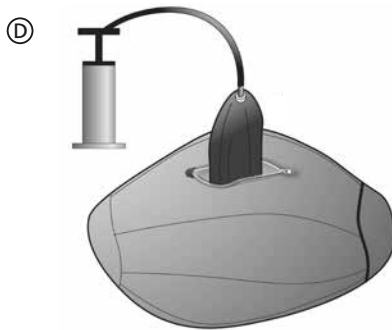

Mittige Ausrichtung des Ventils
ständig kontrollieren

Wichtig: Richten Sie den PVC Innenball durch ziehen und drücken der VLUV Ballhülle mit der Ventilöffnung mittig zu den beiden Reißverschlusshälften aus. Wenn möglich sollte die Ventilöffnung weiter zu der Seite positioniert werden (E), an welcher der Reißverschluss später verschlossen wird.

- (F) Wenn der PVC Innenball ca. 80-90% in der VLUV Stoffball-Hülle aufgepumpt ist, können Sie den PVC Innenball loslassen. Schließen Sie den Reißverschluss nun bereits so weit wie möglich.

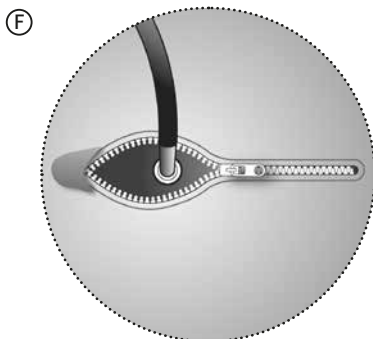

3.4 Erreichen der korrekten Aufpumphärte

Die korrekte Aufpumphärte ist dann erreicht, wenn nur noch leichte Falten an manchen Stellen vorhanden sind. Idealerweise lassen Sie VLUV nun für 2-3 Stunden mit geschlossenem Ventilverschluss ruhen und prüfen anschließend ob die Falten noch vorhanden sind. Wenn ja, versuchen Sie, diese mit der Hand weg zu streichen.

Falls dies nicht hilft, erhöhen Sie den Luftdruck ein wenig, bis diese geglättet sind.

VLUV muß sich mit einer Faust ca. 5cm nach innen drücken lassen. Der Ball ist zu stark aufgepumpt, wenn man ihn nicht mit einer Hand zusammendrücken kann und sich der Reißverschluss nicht mehr schließen lässt.



ACHTUNG: zu starkes Aufpumpen führt zum Erlöschen der Gewährleistung!


3.5 Der PVC Innenball

Der PVC Innenball ist insgesamt kleiner als die VLUV Ballhülle. Der Innenball ist jedoch sehr dehnbar und absolut reißfest. Falls Sie beim Aufpumpen das Gefühl haben, der PVC Innenball wäre zu prall und könnte platzen, bevor er die VLUV Ballhülle ausfüllt, so seien Sie beruhigt, dies ist nicht möglich, da der PVC Innenball aus einem speziellen, platzfesten Material gefertigt ist. Falls sich VLUV nach dem Aufpumpen anfangs noch sehr hart anfühlt, so wird dieser im Laufe der ersten Verwendung anschmiegsamer und weicher.


3.6 Schließen von VLUV

- Entfernen Sie die Pumpe und Adapter und stecken Sie so schnell wie möglich das Verschlussventil mit der spitzen Seite zu erst in das Ventilloch
 - Das Verschlussventil kräftig und vollständig eindrücken, bis keine Kante mehr übersteht.
- Ⓒ Beim Schließen der Reißverschlusses den PVC Innenball unter dem Schieber eindrücken, um das Schließen zu erleichtern.
- Ⓗ Den Schieber schließlich unter die Schutzlasche drücken, damit dieser keine Kratzer auf dem Boden hinterlassen kann. (VLUV VELT: Schieber unter die Filzseiten stecken)

Ⓒ

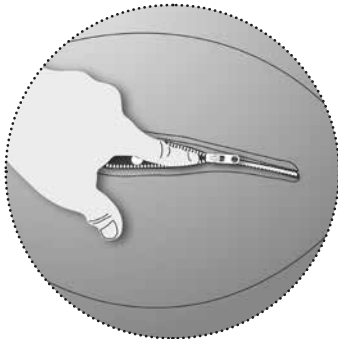

Ⓗ

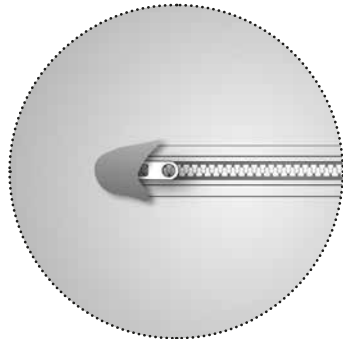

3.7 Öffnen von VLUV

Zum Herausnehmen des Verschlussventils bitte KEINEN scharfkantigen Gegenstand nehmen. Sehr gut geeignet ist ein Schraubenzieher oder auch ein Kaffeelöffel. Diesen unter die Lippe des Verschlussventils stecken und diesen heraushebeln.



ACHTUNG: Das Verschlussventil kann durch den Luftdruck plötzlich aus dem Ventilloch gepresst werden. Sichern Sie diesen durch das Auflegen eines Fingers.

4. SICHERHEITSHINWEISE ZUR BENUTZUNG


Stellen Sie den VLUV auf einen möglichst rutschsicheren Untergrund. Falls Sie einen eher glatten Untergrund wie Stein-, Fliesen-, Parkett- oder Laminatboden haben, legen Sie immer eine rutschfeste Unterlage unter.

- Scharfkantige Untergründe wie Schiefer, ungeschliffener Naturstein oder ungeschliffene Holzdielen bitte vermeiden.
- VLUV möglichst nicht in der prallen Sonne liegen lassen.
- Der Verwendungsbereich ist innen. Er ist nicht für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Bei jedweden Beschädigungen den Ball bitte nicht weiterverwenden und sich mit unserem Service unter info@vluv.de in Verbindung setzen.
- VLUV hat eine eindeutige Ober- und Unterseite. Der Griff muss bei Benutzung schräg nach oben zeigen und der Ball muß auf dem unteren Bodenring stehen. Beim Setzen oder Aufstehen immer vorsichtig vorgehen und auf eine stabile Fußstellung achten.



Achten Sie immer darauf sich recht gerade von oben auf VLUV zu setzen und nicht diagonal nach hinten werfen, es besteht ansonsten Rutsch- und damit Unfallgefahr.

Sie können den Haltegriff zur Sicherheit mitten zwischen den Beinen mit der Hand führen und VLUV so besser zu stabilisieren.

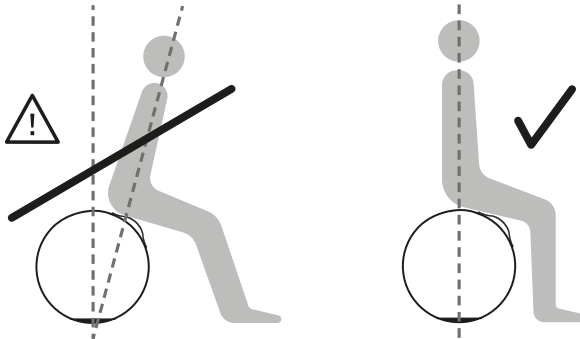

5. QUALITÄT

VLUV's Hüllenmaterialien sind robust und widerstandsfähig. Bei normalem Gebrauch sollte Ihr VLUV Ihnen lange Zeit erhalten bleiben. Dennoch sollten Sie folgende Punkte beachten:

- Bei dunklen und intensiven Farben kann es jedoch zu einem Pigmentabrieb kommen. Bitte seien Sie besonders vorsichtig bei hellen Teppichböden! Prüfen Sie das Abriebverhalten ständig. Wir übernehmen keine Gewährleistung im Falle von Farbabrieb.
- Im Laufe der Zeit ist handelsübliches Pilling unvermeidbar.
- Bitte setzen Sie den Ball nicht längere Zeit UV-Strahlung aus.

6. REINIGUNG UND PFLEGE

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Versuchen Sie erst mit schonenden Mitteln Verunreinigungen zu entfernen. Wir empfehlen folgende schrittweise Vorgehensweise:

| | VLUV STOV & LEIV | VLUV VEEL & VELT |
|--------------------------------|--|--|
| Staub, Fussel usw. | Oberflächliche Verschmutzung einfach mit einer Fusselbürste oder mit der Sofabürste des Staubsaugers entfernen. | Oberflächliche Verschmutzung einfach mit einer Fusselbürste oder mit der Sofabürste des Staubsaugers entfernen. |
| Leichte Verschmutzungen | Oberflächliche Verschmutzungen kann man mit einem feuchten Tuch abwischen. | Oberflächliche Verschmutzungen kann man mit einem feuchten Tuch abwischen. |
| Größere Verschmutzung | Hierzu die Luft von VLUV ca. zur Hälfte ablassen. Danach die Stelle unter klarem kaltem Wasser abwaschen. VLUV anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen und wieder aufpumpen. | Hierzu die Luft des Balles ca. zur Hälfte ablassen. Danach die Stelle unter klarem kaltem Wasser abwaschen. Den Ball anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen. |
| Starke Verschmutzung | Bei starken, tiefen Verunreinigungen die Luft aus dem Innenball komplett herausdrücken, den Innenball herausnehmen und die VLUV Stoffball-Hülle bei 30 Grad Handwäsche mit einer milden Seifenlauge waschen und nass zum Trocknen aufhängen. | Bei starken, tiefen Verunreinigungen die Luft aus dem Innenball komplett herausdrücken, den Innenball herausnehmen und die Hülle in die chemische Reinigung bringen. |

DE

EN

FR

IT

ES

NL